Torktumlare Kuivausrumpu


B R U K S A N V I S N I N G K Ä Y T T Ö O H J E

TK 7542

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2
SISÄLLYSLUETTELO 14

Elektro Helios

125993530

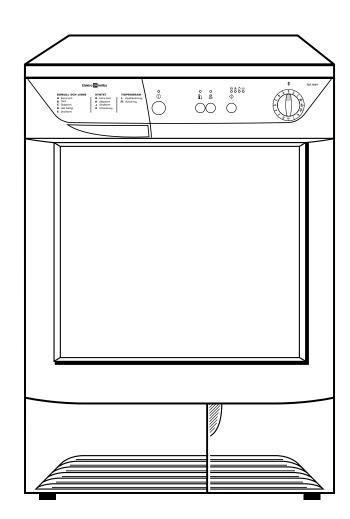

Hyvä asiakas,

ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti ja huomioi erityisesti turvallisuusohjeet ensimmäisillä sivuilla. Suosittelemme, että säilytät tämän käyttöohjeen huolellisesti myöhempää käyttöä varten ja annat sen edelleen myös kuivausrummun mahdolliselle uudelle käyttäjälle.

Kuljetusvauriot

Pakkauksen purkamisen yhteydessä tarkistetaan, ettei kone ole vaurioitunut kuljetuksessa. **HUOMIO!** Mikäli kone on vaurioitunut, on siitä välittömästi ilmoitettava jälleenmyyjälle.

Vinkkejä käyttöohjeen lukemiseen

Käyttöohjeen muutamat kappaleet on merkitty tietyllä symboolilla. Nämä symboolit tarkoittavat seuraavaa:



Kappaleessa annetaan tärkeää tietoa kuivausrummun käytöstä, jonka huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitteeseen teknisiä vikoja.



Kappaleessa annetaan tietoa, joka on erityisen tärkeää kuivausrummun moitteettomalle toiminnalle.

Kappaleessa on tärkeää tietoa ympäristönsuojelusta.

Me suojelemme luontoa käyttämällä uusiopaperia.

Sisällysluettelo

Turvallisuusohjeet15	Hoi
Hävittäminen15	• F
Vinkkejä ympäristön suojeluun16	• N
KÄYTTÄJÄLLE	• \
Kuivausrummun kuvaus16	• k
Tekniset tiedot16	Jos
Käyttö17Ohjelmapaneeli17Ohjelmataulukko19Näin käytät kuivausrumpua20Tärkeitä neuvoja ja vihjeitä21Lajittele ja valmistele pyykkisi ennen kuivausta21Mitä kuivausrummussa ei voi kuivata21Tärkätyt tekstiilit21Kutistuminen21Mitä on nukka?21Ajan- ja energiankulutus21Kuinka paljon kuiva pyykki painaa?21Pesumerkinnät21	• F • K • F • K • F • K • F
	•

Hoito ja puhdistus2	2
Puhdistaminen ulkoa	2
• Luukun puhdistaminen22	2
Nukkasihtien puhdistaminen	2
• Lauhduttimen puhdistaminen22	2
Vesisäiliön tyhientäminen	3
Kuivausrummun puhdistaminen23	3
• Ilmanottoaukon säleikön puhdistaminen 23	3
Jos kuivausrumpu ei toimi24	4
Huolto ja varaosat24	4
Kuluttajaneuvonta24	4
Maahantuoja24	4
• Takuu	4
ASENTAJALLE	
Asennus	5
Pakkauksen purkaminen	5
Kuivausrummun sijoittaminen29	5
Tärkeää lauhduttimella varustetun kuivausrummun asennuksessa	5
Sähköliitäntä	
 Asennussarja pesukoneen päälle asentamista varten	5
• Avautumissuuman muuttammen2	S



Turvallisuusohjeet

Seuraavat varoitukset ovat tärkeitä yleisen turvallisuuden kannalta. Lue ne huolella ennen koneen asennusta tai käyttöä.

Asennus

- Kaikki asennustyöt ja tuotteeseen tehtävät muutokset, kuten liitäntäjohdon vaihtaminen, ovat ammattiasentajan työtä. Asiantuntemattoman henkilön tekemät toimenpiteet saattavat vaikuttaa tuotteen toimintaan ja aiheuttaa henkilö- ja esinevahinkoja.
- Tarkista, että kone ei ole liitäntäjohdon päällä.
- Jos koneen alla on matto, on jalkoja säädeltävä siten, että ilma pääsee kiertämään vapaasti.

Käyttö

- Kone on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön.
- Koneen käyttämisen jälkeen on aina muistettava irrottaa pistoke pistorasiasta.
- Linkoamatonta pyykkiä **ei** saa koskaan kuivata kuivausrummussa.
- Herkästi syttyvillä puhdistus- ja liuotinaineilla (alkoholilla, tahranpoistoaineella yms.) käsiteltyjä tekstiilejä ei saa koskaan kuivata kuivausrummussa. Palovaara! Vain vedellä pestyjä tekstiilejä voidaan kuivata kuivausrummussa.
- Tarkista aina, että vaatteiden taskuun ei ole jäänyt esimerkiksi kaasu- tai tupakansytytintä. Sytyttimiä, jotka eivät toimi, ei myöskään saa joutua kuivausrumpuun.
- Pidä kuivausrummun luukkua auki kuivausohjelmien välillä. Näin luukun kumitiiviste kestää kauemmin käyttökelpoisena ja tiivistää paremmin.
- Älä käytä kuivausrumpua, jos suodattimet ovat vaurioituneita tai jos niitä ei ole asennettu. Palovaara!
- Älä koskaan kuivaa urheilukenkiä (tenniskenkiä, lenkkikenkiä jne.) kuivausrummussa. Kengät voivat ajautua rummun ja luukun väliin ja siten jumiuttaa kuivausrummun toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Kuivausrummun teknisten ominaisuuksien muuttaminen voi olla hengenvaarallista.
- Älä yritä itse korjata konetta. Asiantuntemattoman henkilön tekemät korjaukset saattavat johtaa onnettomuuteen tai käyttöhäiriöön.
- Huollot ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman kunnon, vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa.

Lapsiturvallisuus

- Lapset eivät yleensä ole tietoisia sähkölaitteiden vaarallisuudesta. Koneen käydessä lapsia pitää valvoa eikä heidän saa antaa leikkiä koneella.
- Pakkausmateriaalit (esim. muovikalvo, polystyreeni) voivat olla vaaraksi lapsille tukehtumisvaara! Pidä ne lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että lapset tai kotieläimet eivät pääse kuivausrumpuun.
- Jos kone aiotaan romuttaa, irrota pistotulppa pistorasiasta ja katkaise liitosjohto koneen puoleisesta päästä. Tee luukun lukko käyttökelvottomaksi, etteivät lapset jää rumpuun loukkuun leikkiessään.



Hävittäminen

• Pakkausmateriaalit

Materiaalit, jotka on merkitty symbolilla ovat kierrätettäviä.

- >PE< polyeteeni
- >PS< polystyreeni
- >PP< polypropyleeni

Tämä tarkoittaa, että materiaalit voidaan kierrättää viemällä ne niille tarkoitettuihin keräyslaatikoihin.

Kone

Vie vanha koneesi viralliselle kaatopaikalle. Tarvittaessa ota yhteyttä kuntasi jäteasioita hoitavaan viranomaiseen. Auta pitämään ympäristömme puhtaana!




Vinkkejä ympäristön suojeluun

Kuivausrummun käyttö on taloudellista, kun oheisia ohjeita noudatetaan.

- Täytä kone aina täyteen. Katso ohjelmia sivulta 19. Puolillaan olevan koneellisen kuivaaminen ei ole taloudellista.
- Kuivattavan pyykin tulee olla hyvin lingottu. Mitä korkeampaa linkousnopeutta käytetään, sitä lyhyempi kuivausaika tarvitaan ja sitä alhaisemmalla energiankulutuksella pärjätään.
- Varo kuivaamasta vaatteita liian kauan. Valitse aina oikea kuivausohjelma ja pyykin kuivausaste. Vaatteet, joita kuivataan liian kauan, kutistuvat normaalia enemmän, ja lisäksi niiden silittäminen on hankalaa.
- Koneen täyden kapasiteetin hyödyntämiseksi kannattaa täysin kuivaksi haluttava pyykki kuivata silityskuivan pyykin kanssa. Valitse tällöin silityskuivan pyykin ohjelma. Kun ohjelma on valmis, ota silityskuiva pyykki vain koneesta ja jätä muut pyykit koneeseen kuivattavaksi toisella ohjelmalla.
- Nukkasihdit täytyy puhdistaa säännöllisin väliajoin, jotta kuivausajat eivät pitene ja virrankulutus kasva.
- Tilan, jossa kuivausrumpu on, on oltava ilmastoitu. Kuivauksen aikana huoneenlämpötila ei saa nousta yli +35 °C:een.

Kuivausrummun kuvaus

- 1 Ohjelmapaneeli
- 2 Vesisäiliö
- 3 Nukkasihti
- 4 Arvokilpi
- 5 Lauhdutin
- 6 Säädettävät jalat

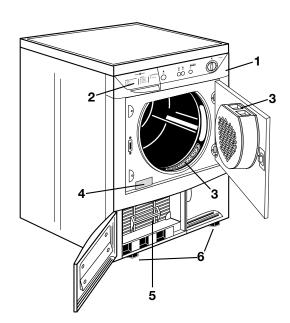


Tekniset tiedot

Korkeus	850 mm säädettävä + 8 mm
Leveys	600 mm
Syvyys	580 mm
Syvyys, kun luukku auki	1008 mm
Kapasiteetti, puuvilla	5 kg kuivia vaatteita
Kapasiteetti, tekokuidut	2,5 kg kuivia vaatteita
Verkkojännite	220/230 V, 10 A
Kokonaisteho	2200 W, 10 A
Kulutusarvot: valko- kirjopyykki	3,64 kWh (5 kg kaappikuiva)
, . , .	3 kWh (5 kg silityskuiva)
tekokuidut	1,4 kWh (2,5 kg kaappikuiva)

Tämä laite täyttää EY:n direktiivien 89/336/ETY ja 73/32/ETY vaatimukset. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Käyttö

Ohjelmapaneeli

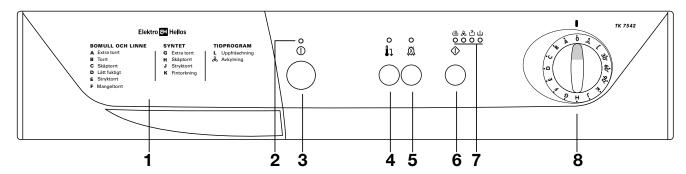

1. Ohjelmien kuvaus

Näiden kuvausten avulla pystyt valitsemaan oikean kuivausohjelman.

2. Käytön merkkivalo

Merkkivalo syttyy, kun kuivausrumpu kytketään päälle (virtapainike on painettu alas) ja sammuu, kun painike vapautetaan.

3. Virta-painike ①

Kuivausrumpu kytketään päälle tätä painiketta käyttäen. Kytke kuivausrumpu pois päältä ohjelman päätyttyä painamalla painiketta uudelleen.

4. Hellävaraisen kuivauksen valintapainike ↓↓

Tällä painikkeella voidaan säätää kuivauslämpötila alhaisemmaksi herkempiä tekstiilejä varten. Toimintoa vastaava ohjausvalo syttyy. Toimintoa voidaan käyttää myös aikaohjattuun kuivaukseen.

5. Äänimerkin kuittauspainike 🗸

Äänimerkki kuuluu, kun painetaan painikkeita, kuivausohjelma on rypistyksenestovaiheessa, ohjelma päättyy ja kun vesisäiliö on täynnä. Paina kuittauspainiketta valitessasi ohjelmaa, jos haluat kytkeä äänimerkin pois rypistyksenestovaiheessa. Toimintoa vastaava merkkivalo syttyy.

6. Aloitus-painike Φ

Kun olet valinnut ohjelman, käynnistä kuivausrumpu painamalla tätä painiketta noin 2 sekunnin ajan.

Jos kuivausrummun luukku tai pieni ovi laitteen alaosassa avataan ohjelman ollessa käynnissä, tätä painiketta täytyy painaa uudelleen, kun ovi suljetaan, jotta ohjelma jatkuu siitä kohdasta mihin se jäi keskeytyessään.

Tätä painiketta täytyy painaa myös virtakatkon jälkeen ja sen jälkeen, kun vesisäiliö on asetettu paikalleen, jos se on tyhjennetty ohjelman ollessa käynnissä.

Molemmissa tapauksissa merkkivalo ∭ tai & (ohjelman vaiheen mukaan) vilkkuu, jotta muistat että aloituspainiketta täytyy painaa uudelleen.

7. Ohjelmankulun näyttö

Nämä merkkivalot ilmaisevat ohjelman eri vaiheet silloin kun ne ovat meneillään.

"Kuivauksen" merkkivalo 🐠

Tämä merkkivalo ilmaisee, että kuivausrumpu on kuivausvaiheessa.

"Jäähdytyksen" merkkivalo &

Tämä merkkivalo ilmaisee, että kuivausrumpu on jäähdytysvaiheessa. Kuivauksen päätyttyä seuraa 10 minuutin jäähdytysvaihe, jotta kuivattavat tekstiilit jäähtyvät.

Jos merkkivalo ∭ tai & vilkkuu, se tarkoittaa, että aloituspainiketta täytyy painaa uudelleen, jotta ohjelma jatkuu.

"Ohjelman päättymisen" merkkivalo 💆

Tämä merkkivalo vilkkuu jäähdytysvaiheen lopussa ja rypistyksenestovaiheen aikana.

"Vesisäiliö täynnä" -merkkivalo 👜

Tämä merkkivalo vilkkuu, kun vesisäiliö on täynnä.

8 Ohjelmanvalitsin

Ohjelmanvalitsimen avulla voidaan valita elektronisesti ohjattu tai aikaohjattu kuivaus. Käännä valitsin halutun ohjelman tai ajan kohdalle.

Elektronisesti ohjattu kuivaus (automaattinen)

Kuivausrumpu suorittaa nämä ohjelmat käyttäen antureita, jotka havaitsevat tekstiilien kosteuden.

Valitse ohjelma pyykin lajin ja vaaditun kuivuusasteen mukaan.

Aikaohjattu kuivaus

Tällä ohjelmalla voidaan tarvittaessa viimeistellä kuivaus.

Valitse 90 tai 60 minuutin ohjelma puuvillatekstiileille tai 30 minuutin ohjelma keinokuitutekstiileille.

Voit peruuttaa käynnissä olevan ohjelman kääntämällä ohjelmanvalitsimen asentoon "0".

Kun kuivaus on päättynyt, käännä ohjelmanvalitsin asentoon "0", ennen kuin otat pyykin pois kuivausrummusta.

Ohjelmataulukko

Elektroniset ohjelmat

Pyykin laji	Kuivausaste	Max pyykimäärä ⁽¹⁾	Ohjelma
	Erittäin kuiva (Extra torrt)	5 kg	А
	Kuiva (Torrt)	5 kg	В
Valko- ja kirjopyykki	Kaappikuiva (Skåptorrt)	5 kg	C (*)
(Bomull och linne)	Hieman kostea (Lätt fuktigt)	5 kg	D
	Silityskuiva (Stryktorrt)	5 kg	E (*)
	Mankelointikuiva (Mangeltorrt)	5 kg	F
Tekokuidut	Erittäin kuiva (Extra torrt)	2,5 kg	G
(Syntet)	Kaappikuiva (Skåptorrt)	2,5 kg	H (*)
	Silityskuiva (Stryktorrt)	2,5 kg	J
Neulepuserot	Hellävarainen	1 kg	1/2
	(Fintorkning)	(10 neulepuseroa)	K
Takit, housut, puvut, hameet	Kuivapuhdistus		
	(Uppfräschning)	1–4 vaatetta	L

(*) CEI 1121:n mukainen ohjelma.

- Hellävarainen ohjelma "K" on erityisohjelma, jolla voidaan kuivata neulepuseroita täysin kuiviksi.
- Kuivapuhdistusohjelma "L" on suunniteltu vain kuivapestäviksi ja käsinpestäviksi merkittyjen vaatteiden puhdistamiseen ja raikastamiseen kotona käyttäen markkinoilla olevia erityistuotteita.

Aikaohjattu kuivaus

Pyykin laji	Kuivausaika	Max pyykimäärä ⁽¹⁾	Ohjelmanvalitsimen asento
Valko- ja kirjopyykki	90 min	5 kg	90'
Valko- ja kirjopyykki	60 min	5 kg	60'
Tekokuidut	30 min	2,5 kg	30'

⁽¹⁾ Älä koskaan täytä kuivausrumpua liian täyteen (älä esimerkiksi kuivaa suuria täkkejä).

Kuivausaikaan vaikuttaa:

- pyykin laji
- pyykin määrä
- linkouksen aste ennen kuivausta

Jäähdytys &

Ohjelmanvalitsimen Jäähdytys-asennossa pyykkiä voidaan raikastaa (voidaan esimerkiksi poistaa koipallojen pinttynyt tuoksu).

Määrä

Kuivattavan pyykin määrää on usein vaikea arvioita. Suosittelemme, että otat huomioon seuraavat ohjeet:

- puuvilla, pellava: rumpu voi olla täynnä, mutta pyykki ei kuitenkaan saa olla pakattuna liian tiiviisti
- tekokuidut: rumpu täytetään vain puolilleen
- arat materiaalit: rumpu täytetään vain kolmasosalta

(i)

Näin käytät kuivausrumpua

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Uudessa kuivausrummussa saattaa olla pölyä tai likaa. Laita sen vuoksi kuivausrumpuun muutama kostea, puhdas liina ja anna niiden kuivua noin 30 minuutin ajan

Paina virtapainiketta \bigcirc , valitse ohjelma 30 ja kytke aloituspainike \bigcirc päälle.

- **1.** Asenna laite käyttöohjeen asennusohjeiden mukaisesti.
- 2. Avaa luukku ja aseta lingottu pyykki rumpuun.





- **3.** Sulje luukku ja varmista, että pyykki on hyvin rummussa.
- **4.** Kytke virta laitteeseen painamalla virtapainiketta \bigcirc . Merkkivalo syttyy.
- **5.** Valitse kuivausohjelma kuivattavan pyykin mukaan.
- 7. Käynnistä ohjelma painamalla aloituspainiketta ①. Merkkivalo syttyy ja kuivaus käynnistyy. Rumpu pyörii oikealle ja vasemmalle, kunnes saavutetaan haluttu kuivausaste. Noin 10 minuuttia ennen ohjelman päättymistä käynnistyy jäähdytys. Merkkivalo & palaa. Lämmitys kytkeytyy tällöin pois päältä. Pyykki pysyy kuitenkin jatkuvasti liikkeessä. Pyykki tulisi poistaa kuivausrummusta, kun jäähdytys on päättynyt.
- 8. Jos pyykkiä ei poisteta koneesta, rypistyksenestotoiminto käynnistyy automaattisesti. Rypistyksenesto kestää enintään 30 minuuttia. Rypistyksenestotoiminnon aikana kuuluu lyhyt äänimerkki 10 minuutin välein (jos painiketta ei ole painettu).

Ohjelma päättyy tämän jälkeen automaattisesti. Laite ilmoittaa ohjelman päättymisestä äänimerkillä ja merkkivalolla (merkkivalot 💆 ja 🚨 vilkkuvat vuorotellen). Tällöin pyykki tulee viimeistään poistaa koneesta rypistymisen estämiseksi.

- 9. Käännä ohjelmanvalitsin asentoon "0", merkkivalot 📵 ja 🚨 sammuvat.
- **10.** Kytke virta pois koneesta painamalla virtapainiketta $\hat{\mathbb{O}}$, käytön merkkivalo sammuu.
- 11. Poista pyykki koneesta.
- **12. Huom.** Puhdista nukkasihdit ja tyhjennä vesisäiliö.

Tärkeää!

Jos kuivausohjelma on keskeytetty ennen sen päättymistä, suosittelemme, että käännät ohjelmanvalitsimen asentoon & (jäähdytys) ja odotat kunnes tämä vaihe loppuu, ennen kuin poistat pyykit kuivausrummusta. Näin vältetään liiallisen lämmön kehittyminen kuivausrummun sisällä. Valitse tämä ohjelma kääntämällä ohjelmanvalitsin ensin asentoon "0", sitten asentoon &, ja paina tämän jälkeen aloituspainiketta ﴿).

Ohjelman muuttaminen

Käynnissä oleva ohjelma voidaan vaihtaa peruuttamalla se ensin kääntämällä ohjelmanvalitsin asentoon "0", valitsemalla sitten uusi ohjelma ja painamalla aloituspainiketta ①.



Tärkeitä neuvoja ja vihjeitä

Lajittele ja valmistele pyykkisi ennen kuivausta

Lajittele pyykki tekstiilien (ks. vaatteen pesumerkintä) ja halutun kuivuusasteen mukaan. Sulje vetoketjut ja solmi irtonaiset nauhat. Solmi pussilakanoiden ja tyynyliinojen nauhat yhteen, etteivät pienet vaatekappaleet mene niiden sisään.

Mitä kuivausrummussa ei voi kuivata

- Erityisen arkoja tekstiilejä, kuten esim. tekokuitukankaisia verhoja, silkkiä ja nailonsukkia.
- Vaatteita, joissa on vaahtomuovia tai muovintapaisia aineita.
- Villaa ja vaatteita, joissa on villaa, koska ne vanuttuvat ja kutistuvat.



Älä koskaan kuivaa kuivausrummussa vaatteita, joita on käsitelty herkästi syttyvillä aineilla (bensiini, alkoholi, tahranpoistoaine) syttymisvaaran vuoksi.

Tärkätyt tekstiilit

Tärkättyjä tekstiilejä voi kuivata kuivausrummussa. Jotta tulos on paras mahdollinen, on valittava kuivausaika "silityskuiva", joka jättää vaatteet hieman kosteiksi. Kuivauksen jälkeen on kuivausrumpu pyyhittävä sisältä kostealla rievulla ja sen jälkeen kuivalla rievulla, jottei koneeseen jää tärkkiä.

Kutistuminen

Erityisesti neulotut tekstiilit (esim. trikoo) kutistuvat helposti niiden laadusta riippuen. Tämä johtuu siitä, että vaatteet kuivataan rummussa vapaasti, päinvastoin kuin ripustettuna kuivumaan. Vältä kuivaamasta näitä vaatteita liikaa valitsemalla silityskuiva-ohjelma.

Mitä on nukka?

Käyttäessäsi kuivausrumpua, huomaat nukkasihtiin kertyvän nukkaa.

Se on aivan normaalia eikä se merkitse sitä, että kuivausrumpusi kuluttaa pyykkiä. Käytön sekä käsinpesun tai konepesun aikana kankaista irtoaa kuituja ja lankoja (nukkaa), mutta se jää kankaan pintaan.

Kun vaatteet kuivataan ulkona, tuuli puhaltaa nukan pois, mutta kuivausrummussa se kerääntyy sihtiin ja laajenee kuivauksen aikana.

Ajan- ja energiankulutus

Energiankulutus ja kuivausaika riippuvat kuivattavan pyykin määrästä, linkouksen jättämästä kosteudesta, vaatteen koosta, tekstiilien laadusta ja halutusta kuivuudesta.

Liian täysi kuivausrumpu ei kuivaa hyvin ja jättää vaatteet ryppyisiksi.

Jotta kuivausrumpu kuluttaisi vähemmän energiaa ja käyttäisi vähemmän aikaa, on vaatteet lingottava hyvin. Suosittelemme pesukonetta, joka linkoaa vähintään 800 kierrosta minuutissa valko- ja kirjopyykkiohjelmilla.

Kuinka paljon kuiva pyykki painaa?

Tässä on joitakin suuntaa antavia ohjeita, jotta osaisit täyttää kuivausrumpusi oikein. Nämä ohjeet on annettu puuvillavaatteille.

	paino grammoma
Kylpytakki	1200
Pussilakana	700
Lakana	500
Froteepyyhe, tyynyliina	200
Paita, yöpaita	200
Pyjama, pusero	100
Lyhyet alushousut, sukat	100
Pitkät alushousut	300

Vaatteiden pesumerkinnöistä näet, kuinka vaate on kuivattava.











kuivausrummussa



naino arammoina

Hoito ja puhdistus

Kuivausrumpu täytyy **irrottaa** virtalähteestä, ennen kuin voit puhdistaa tai huoltaa sitä.

Puhdistaminen ulkoa

Käytä ainoastaan saippuaa ja vettä ja kuivaa lopuksi huolella.

Tärkeää: älä käytä denaturoitua spriitä, liuottimia tai vastaavia tuotteita.

Luukun puhdistaminen

Puhdista luukun sisäosa säännöllisin väliajoin, jotta saat poistettua nukan nukkasihdin ympärillä olevista tiivisteistä. Tarkka puhdistus varmistaa oikean kuivaustoiminnan.



Nukkasihtien puhdistaminen

Kuivausrumpu toimii moitteettomasti vain, jos nukkasihdit ovat puhtaat.

Nukkasihdit keräävät kaiken nukan, jota muodostuu kuivauksen aikana, ja tämä nukka täytyy poistaa jokaisen kuivausohjelman päätyttyä kostealla liinalla ennen kuin otat pyykit pois rummusta.





Sisäluukun nukkasihti täytyy irrottaa puhdistusta varten.

Älä huolestu nukan määrästä, se ei johdu kuivausrummun aiheuttamasta liiallisesta vaatteen kulumisesta. Kaikista tekstiileistä irtoaa nukkaa, mutta sitä ei huomaa ilmassa. Kuivausrummussa se vain kertyy nukkasihtiin.

Kun pesukone on ollut käytössä jonkin aikaa, nukkasihtien pintaan muodostuu vaalea kerros, joka johtuu pesuainejäämistä. Kerros voidaan poistaa pesemällä nukkasihdit lämpimällä vedellä ja harjalla. Poista nukkasihti luukun aukosta kuvan mukaisesti (se voidaan sijoittaa niin, että kieleke osoittaa joko vasempaan tai oikeaan).




🛕 Älä käytä kuivausrumpua ilman nukkasihtejä.


Lauhduttimen puhdistaminen


Lauhdutin on puhdistettava säännöllisesti nukasta, jottei se turhaan pidennä kuivausaikaa eikä lisää energiankulutusta.

Lauhdutin sijaitsee pienen oven takana laitteen alaosassa. Avaa ovi painamalla salpaa kuvan osoittamalla tavalla.

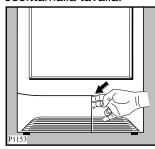

Vedä lauhdutin ulos kääntämällä ensin kaksi punaista rajoitinta alaspäin ja irrottamalla lauhdutinyksikkö kahvasta kiinni pitäen.

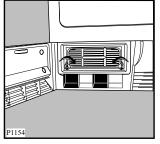

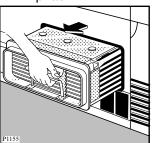

Puhdista lauhdutin harjalla ja huuhtele se tarvittaessa suihkulla.



Puhdista lauhdutin myös ulkopuolelta ja poista kaikki nukka.

Puhdista lauhdutinta ja pienen oven sisäosaa ympäröivä kumitiiviste kostealla liinalla.

Asenna lauhdutin takaisin paikalleen, käännä punaiset rajoittimet ylöspäin ja sulje ovi.

Tärkeää!

Älä koskaan käytä teräviä esineitä tai työkaluja päästäksesi lauhduttimen rakoihin. Lauhdutin saattaa vahingoittua tai alkaa vuotaa.

Älä koskaan käytä kuivausrumpua, kun lauhdutin ei ole paikallaan.

Vesisäiliön tyhjentäminen


Tiivistynyt vesi kerääntyy vesisäiliöön. Se on tyhjennettävä joka kuivauskerran jälkeen ja se voidaan tyhjentää myös ohjelman ollessa käynnissä.


Jos säiliötä ei tyhjennetä, turvakytkin laukeaa: ohjauspaneelin merkkivalo 🖄 vilkkuu ja ohjelma keskeytyy, jolloin pyykki jää kosteaksi. Äänimerkki kuuluu minuutin ajan.

Vesisäiliö voidaan tyhjentää jopa kesken ohjelman.

Toimi seuraavalla tavalla:

- Irrota vesisäiliö vetämällä.
- Käännä se ylösalaisin ja valuta vesi pois.
- Aseta vesisäiliö tarkasti paikalleen takaisin.

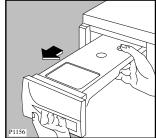

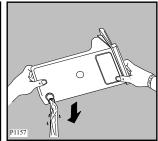

Ohjelman jatkamiseksi sen jälkeen, kun vesisäiliö on työnnetty takaisin paikalleen, on painettava aloituspainiketta uudelleen.

Ohje

Kerättyä lauhdevettä voidaan käyttää hyväksi höyrysilityksessä. Ensin se tulisi kuitenkin siivilöidä hienon sihdin tai kahvin suodatinpaperin lävitse lauhdevedessä olevien pienien nukkien siivilöimiseksi pois.


Kuivausrummun puhdistaminen

Jos pyykin kuivuusaste ei ole toivotunlainen, eli pyykki on joko liian kuivaa tai liian kosteaa, on hyvä puhdistaa rummun sisäosa etikkaan kostutetulla liinalla.

Tämä poistaa hienoisen kerrostuman, jota muodostuu rumpuun (pyykinpesussa käytettyjen pesuaine- ja huuhteluainejäämien ja veden sisältämän kalkin johdosta). Tällainen kerrostuma estää kuivausrummun antureita havaitsemasta pyykin oikeaa kuivuusastetta.

Ilmanottoaukon säleikön puhdistaminen

Poista nukka kuivausrummun takana sijaitsevan ilmanottoaukon säleiköstä imurilla.

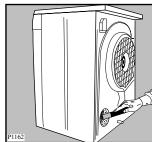

Jos kuivausrumpu ei toimi

Vika	Mahdollinen Syy
Kone ei toimi:	Kuivausrummun luukku ja/tai alaosan pieni ovi ovat avoinna.
	Laitteeseen ei tule virtaa.
	Ohjelmanvalitsinta ei ole säädetty oikein.
	 Aloituspainiketta ei ole painettu.
	Vesisäiliö on täynnä tai se on asetettu väärin.
Kuivaus kestää kauan tai pyykki ei	Pyykki on lingottu huonosti.
kuivu tarpeeksi:	 Luukun nukkasihdit ovat täynnä.
	Lauhdutin on täynnä.
	Vesisäiliö on täynnä.
	Huoneen lämpötila on liian korkea.
	On valittu väärä ohjelma/kuivausaika.
	Liian paljon pyykkiä.

Huolto ja varaosat

Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät soittamalla numeroon **0200-2662** (01,597 €/min (0,95 mk/min) + pvm),* tai katsomalla puhelinluettelon keltaisilta sivuilta kohdasta "kodinkoneiden huoltoa".

Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan, vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa.

* Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi
arvokilvestä tuotteen tiedot alla olevaan kohtaan, niir
ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys
huoltoliikkeeseen.

Malli <i>(Model)</i>	
Tuotenumero <i>(Prod. nr.)</i>	
Sarianumero <i>(Serial. nr.</i>)	

Kuluttajaneuvonta

Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon 0200-2662 (01,597 €/min (0,95 mk/min) + pvm).

carelux.fsh@electrolux.fi

Maahantuoja

Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab- Elektro Helios Pakkalankuja, 6 01510 VANTAA

Takuu


Tuotteella on kahden (2) vuoden takuu. Takuuehdot noudattavat alan yleisiä ehtoja ja niitä on saatavissa myyjäliikkeistä tai maahantuojalta. Ostokuitti säilytetään, koska takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan. Ruotsissa ovat voimassa Konsumentköp EHL ja muut EHL määräykset. Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:

- aiheettomasta valituksesta
- ellei käyttöohjetta ole noudatettu.

Asennus

Varoitus!

Pakkauksen purkaminen

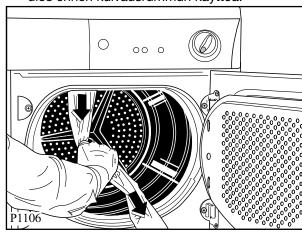

△ Jos kuivausrumpua siirretään, se täytyy kuljettaa pystyasennossa.

Kuivausrummun sijoittaminen

Kuivausrumpu voidaan asentaa tasaiselle lattialle tai pesukoneen päälle. Kuivausrummun on aina oltava vaakasuorassa, tarkasta se vatupassilla. Koneen jalkoja voidaan tarvittaessa säätää. Varmista riittävä ilmankierto kuivausrummun alaosasta. Älä tuki ilmanottoaukkoja vaatteilla tai vastaavalla. Huolehdi siitä, että ilmanvaihto pääsee tapahtumaan hyvin jalustan ilmaritilän kautta.

Tämän vuoksi paksu matto ei sovi kuivausrummun alustaksi.

Tärkeää lauhduttimella varustetun kuivausrummun asennuksessa

- Kuivausrummun ulos puhaltama ilma voi olla jopa +60°C. Älä siksi koskaan sijoita kuivausrumpua lämpöä kestämättömälle alustalle.
- Kuivausrumpua käytettäessä huoneen lämpötilan täytyy olla +5 ...+35 °C, koska muuten laitteen toiminta saattaa kärsiä.
- Kuivausrumpua ympäröivän tilan on oltava mahdollisimman pölytön.
- Säädettäviä jalkoja ei saa irrottaa. Alustan ja kuivausrummun väliin on ehdottomasti jätettävä rako ilmanvaihtoa varten. Tukkiutunut ilmanvaihto nostaa kuivausrummun sisäosan lämpötilaa, mikä vaikuttaa kuivausrummun toimintaan.

Sähköliitäntä

Kone liitetään 220-230 V sähköverkkoon 10 A sulakkeella suojamaadoitetun pistorasian kautta.

Koneen asennuksen jälkeen verkkojohtoon on päästävä helposti käsiksi.


⚠ Liitäntäjohdon vaihto- ja asennustyöt on annettava.

Asennussarja pesukoneen päälle asentamista varten

lisävaruste

Kuivausrumpu voidaan asentaa edestä täytettävän pesukoneen päälle, jolloin kuivausrumpu on ruuvattava kiinni pesukoneeseen. Tähän tarvitaan asennussarja, jonka voit hankkia omalta jälleenmyyjältäsi.

Ennen kuivausrummun asentamista lue mukana toimitetut ohjeet huolella.

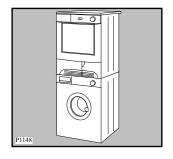

Avautumissuunnan muuttaminen

Tarvittaessa luukun avautumissuunta voidaan muuttaa oikealle avautuvaksi.

Avautumissuunnan voi muuttaa vain huoltoliike.

Elektro Helios

105 45 Stockholm.

Telefon 08 - 738 6000, Telefax 08 - 738 7480

www.elektro-helios.se

Kundtjänst 08 - 738 7940

Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab- Elektro Helios

Pakkalankuja, 6 - 01510 VANTAA

Puh. (09) 39 611

Kuluttajaneuvonta, puh. 0200-2662 (0,1597 €/min) (0,95 mk/min) + pvm

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx.14 billion USD in more than 150 countries around the world.